




Качество Удобство Комфорт

Бавено

Электрический полотенцесушитель

Инструкция по эксплуатации

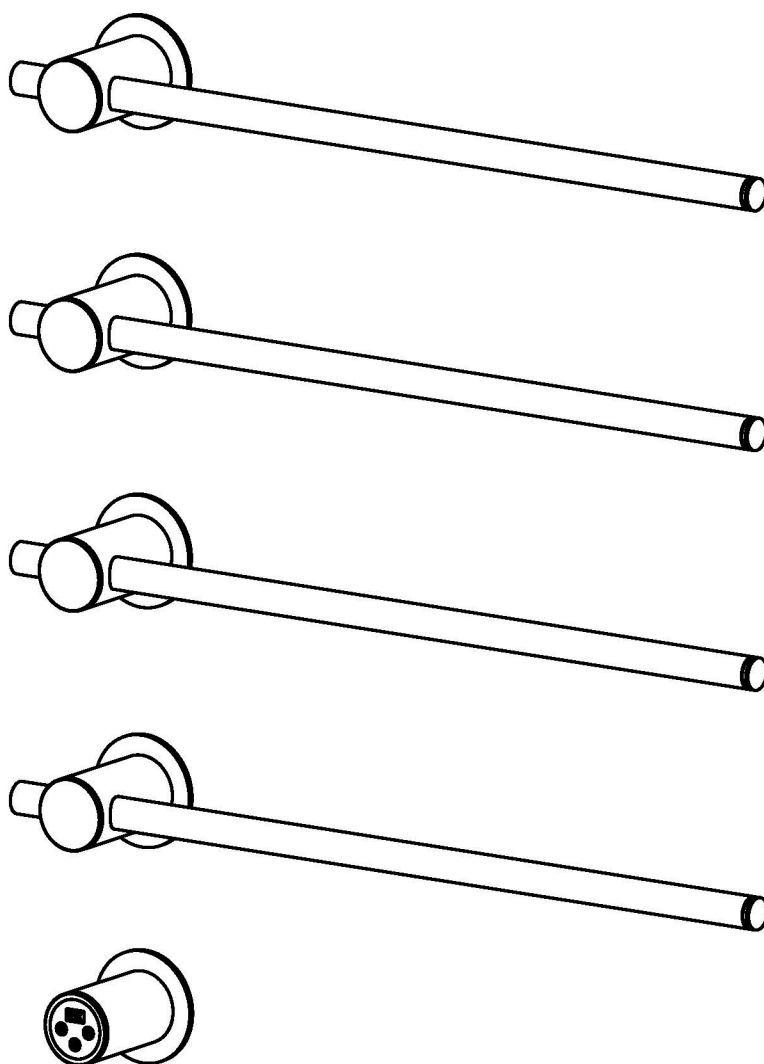


Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию
перед установкой и использованием

Характеристики


Для правильной установки и безопасной эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед монтажом изделия

Технические характеристики:

Мощность	40 Вт (номинальное)
Напряжение	АС 220–240 В, 50 Гц
Время нагрева	5–10 минут
Рабочая температура	45–60 °С
Степень защиты	IPX4
Подключение	скрытый монтаж
Управление	сенсорный экран с таймером (1–8 часов)
Материал	нержавеющая сталь
Тип нагревателя	Карбоновый нагревательный элемент

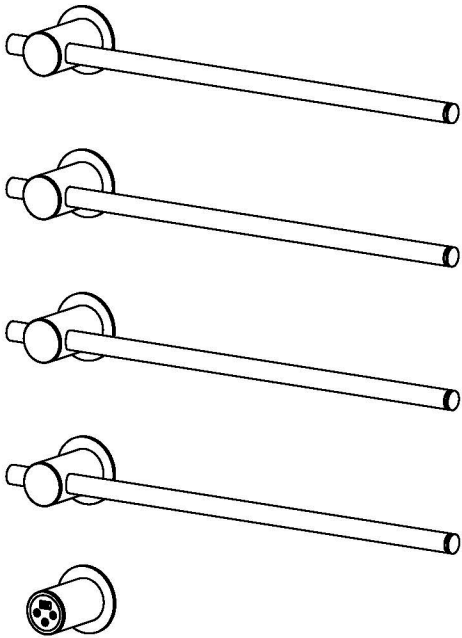


Габаритные размеры, мм:

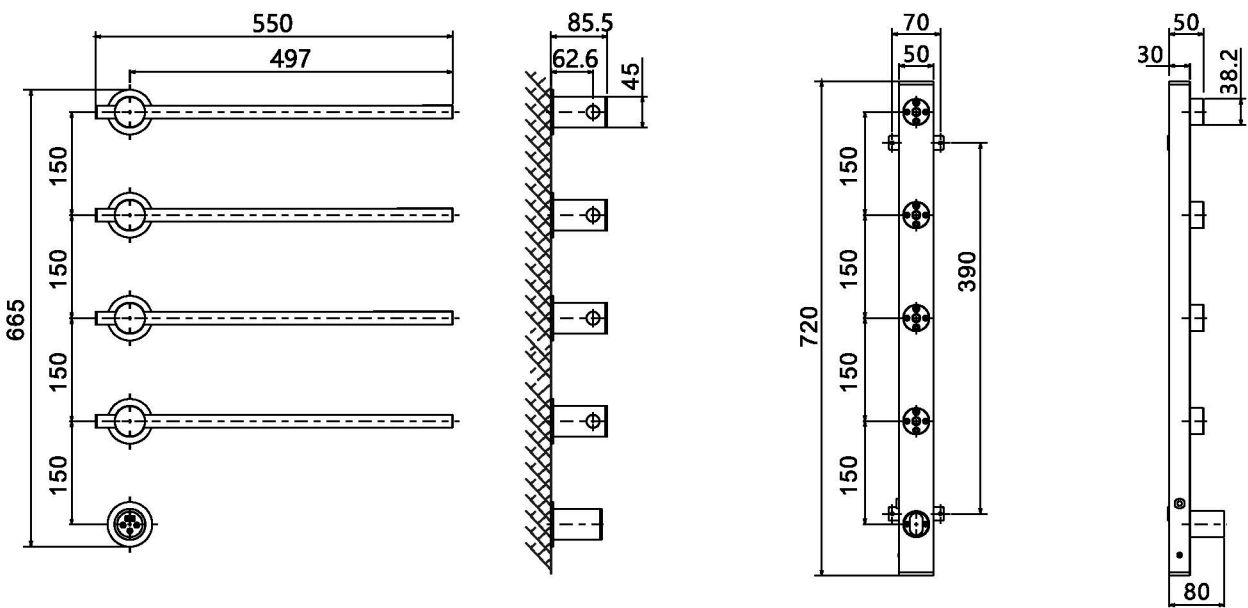


Установка изделия

Перед началом монтажа отключите питание и убедитесь, что стена выдерживает нагрузку изделия.

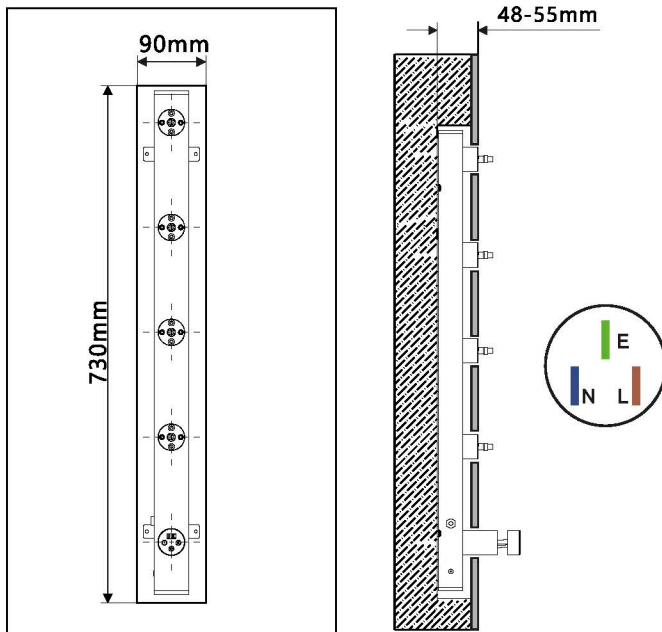


Размер паза в стене: 730 мм (высота) x 90 мм (ширина) x 40 мм (глубина)

1. Сделайте паз в месте установки, глубину, ширину и высоту в соответствии с чертежом;
2. Отрегулируйте уровень закладных деталей в каждом направлении, отметьте четыре отверстия для крепления и просверлите отверстия диаметром 6,0 мм, вставьте резиновый уплотнитель, закрепите закладные детали саморезами и убедитесь в горизонтальном положении во всех направлениях;
3. Убедитесь, что питание отключено, и правильно подсоедините встроенный кабель питания к заземлению, нейтрали и проводам под напряжением бытового кабеля питания;
4. Замажьте закладные детали цементным раствором и прикрепите фарфоровые изделия.

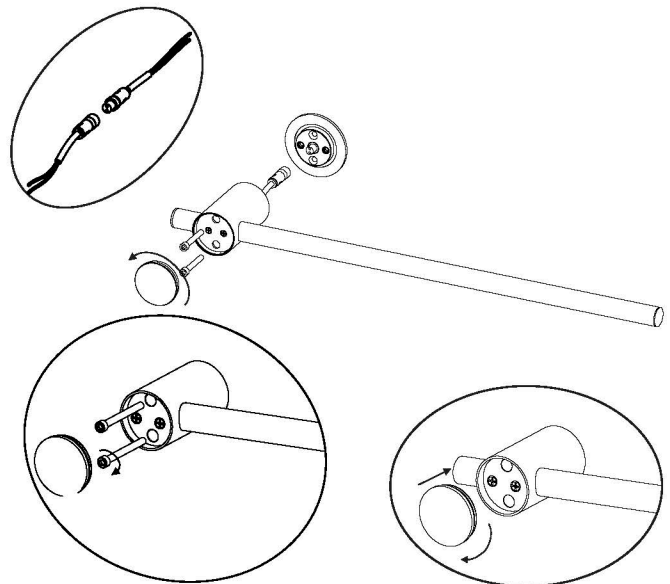


1. Снимите декоративную крышку, вставьте ее в основание из трех поперечин;
2. Возьмите планку в сборе, отвинтите крышку поперечины и положите обратно в коробку для использования;
3. Вставьте открытый разъем монтажного гнезда в гнездо поперечного стержня и затяните водонепроницаемую гайку;
4. Вставьте подключенный провод обратно в монтажное гнездо и основание стержня и вдавите гнездо стержня в стену напротив бокового паза монтажного гнезда;
5. Возьмитесь за основание штанги, вставьте два шестигранных винта M5x50 в круглое отверстие, предварительно затяните шестигранным ключом, установите горизонтальный стержень, чтобы поднять уровень, а затем затяните его винтом M5;
6. Выполните описанные выше действия, чтобы зафиксировать три планки в сборе, а затем затяните крышку посадочного места планки.

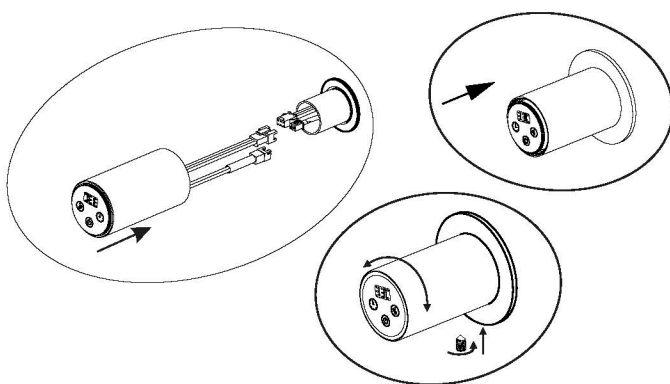

1. Вставьте штекеры линии контроля температуры шнура питания и линии управления выключателем встроенной детали в соответствующие штекеры полотенцесушителя и подсоедините их надлежащим образом;
2. Вставьте подключенный провод обратно в монтажное гнездо;
3. Выпрямите переключатель и вставьте его в посадочное отверстие переключателя;
4. Отрегулируйте уровень цифрового дисплея, а затем затяните внутренний винт M5x4, чтобы зафиксировать основание переключателя.

1. После выполнения всех вышеуказанных шагов установка изделия завершена.
2. Подключите питание, включите прибор и выполните тестовую работу в течение 15–30 минут.
3. Осторожно прикоснитесь к перекладине — она должна быть умеренно теплой.
4. Через 30–40 минут проверьте нагрев повторно: температура должна стабилизироваться и перестать повышаться. После этого изделие готово к эксплуатации.
5. После завершения тестирования отключите питание.

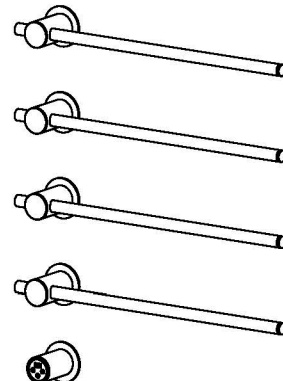

Управление полотенцесушителем

Включение питания

При подаче питания раздаётся звуковой сигнал, устройство переходит в режим ожидания.

Подсвечивается только кнопка «Вкл/Выкл», остальные индикаторы не активны.

В режиме ожидания:

- Для переключения единиц измерения температуры (°C / °F) нажмите и удерживайте кнопку температуры в течение 5 секунд.
- По умолчанию установлены градусы Цельсия (°C).
- После смены единиц раздаётся звуковой сигнал подтверждения, настройка сохраняется в памяти.

K1 — Кнопка «Вкл/Выкл»

- Нажмите и удерживайте 1 секунду для включения устройства (прозвучат 2 коротких сигнала, отобразится последняя установленная настройка).
- Повторное удержание 1 секунду — выключение (прозвучит 1 сигнал, нагрев отключается, дисплей гаснет, индикатор питания мигает).

K2 — Таймер

В рабочем режиме нажмите кнопку «Timer» для установки времени работы:

1Н → 2Н → 3Н → 4Н → 5Н → 6Н → 7Н → 8Н → по кругу

Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом.

K3 — Установка температуры

Нажатием кнопки «Temperature» выбирается режим нагрева:

45 °C → 50 °C → 55 °C → по кругу

Каждое изменение сопровождается коротким звуковым сигналом.

Кратковременное нажатие кнопки питания позволяет переключать отображение:


- текущей температуры
- установленного времени таймера

Подтверждение настройки сопровождается звуковым сигналом.

Коды ошибок

- EE — Не обнаружен температурный датчик
- E0 — Температура ниже 0 °
- Ce1 — Температура выше 99 °C

При появлении кода ошибки отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр.

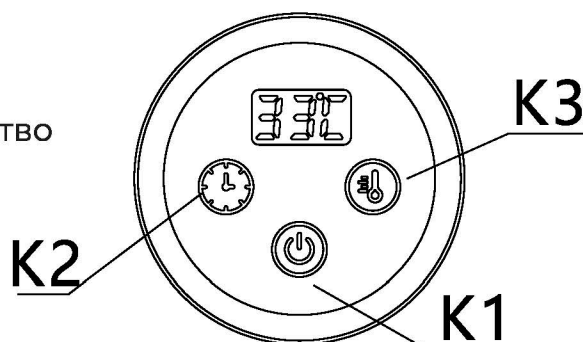

Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Изделие предназначено для:

- сушки полотенец и текстильных изделий
- снижения влажности
- предотвращения образования сырости
- устранения неприятных запахов

Используется в бытовых условиях.

2. Требования безопасности

Не допускается:

- мыть изделие под струёй воды или погружать в жидкость
- допускать попадание воды внутрь корпуса
- эксплуатировать изделие в условиях чрезмерной влажности без соблюдения требований электробезопасности

!!! ВНИМАНИЕ

При повреждении кабеля питания его замена должна выполняться квалифицированным специалистом.

!!! Дополнительные меры безопасности

- При установке в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется подключение через УЗО (устройство защитного отключения).
Запрещается использовать водопроводные или газовые трубы в качестве заземления.
- Подключение должно осуществляться к отдельной розетке с заземляющим контактом. Запрещается подключать прибор мокрыми руками.
- Максимальная допустимая нагрузка на изделие — 10 кг.
- Запрещается самостоятельно разбирать, модифицировать или ремонтировать устройство.
- Детям до 12 лет эксплуатация изделия без присмотра взрослых запрещена.

3. Ответственность

Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушения требований данной инструкции.

Гарантия

1. Гарантийные обязательства

1.1 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

1.2 Полотенцесушитель вышедший из строя по вине завода-изготовителя в течении гарантийного срока подлежит ремонту, а при невозможности отремонтировать – замене.

2. Условия гарантии

2.1. Вышедший из строя полотенцесушитель возвращается на завод-изготовитель с паспортом на изделие, с полностью заполненными графами и отметками.

2.2. Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- утерян паспорт изделия;
- видны следы неквалифицированного монтажа;
- есть механические повреждения изделия;
- нарушены правила и условия эксплуатации;
- изменена конструкция изделия;
- дефект вызван умышленным или неосторожным действием потребителя;
- использование изделия не по назначению.

3. Ремонт и сервисное обслуживание

По все вопросам ремонта и сервисного обслуживания необходимо обращаться в пункт приобретения изделия.

Модель изделия: _____ Штамп ОТК

Дата выпуска «_____» _____г.

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен.

С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Дата продажи «_____» _____г.

Покупатель _____

Продавец _____