




Качество Удобство Комфорт

Авиано 6

Электрический полотенцесушитель

Инструкция по эксплуатации

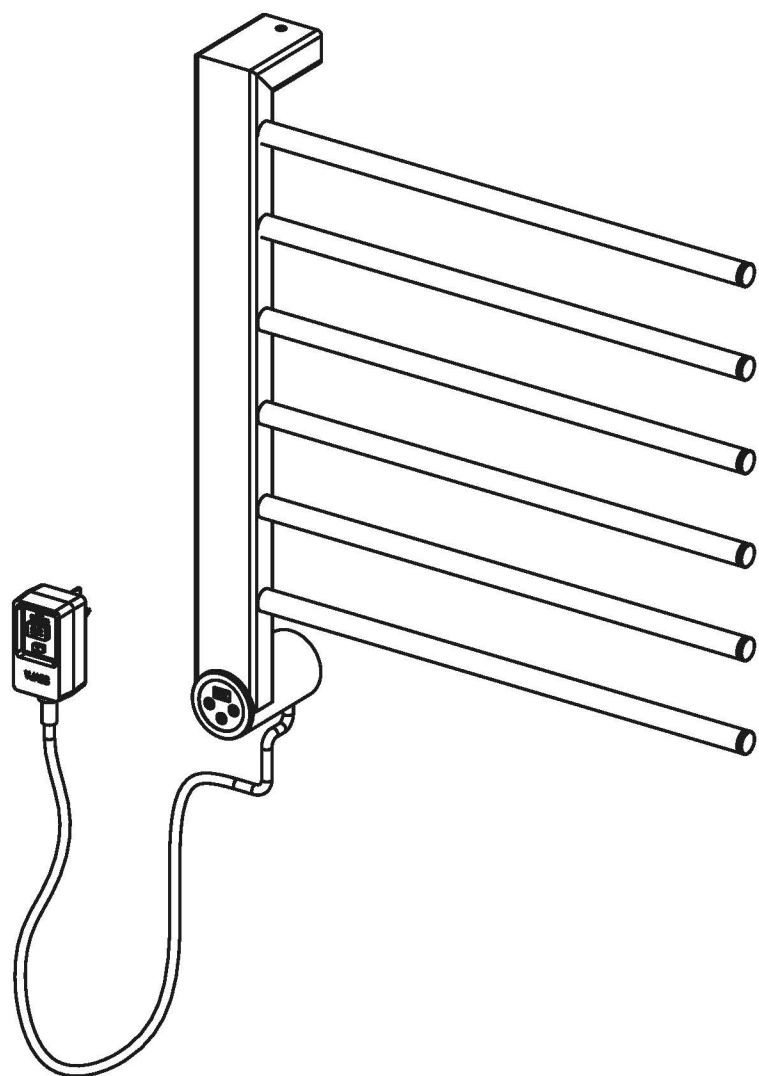


Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию
перед установкой и использованием

Характеристики


Для правильной установки и безопасной эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед монтажом изделия

Технические характеристики:

Мощность	66 Вт (номинальное)
Напряжение	АС 220–240 В, 50 Гц
Время нагрева	5–10 минут
Рабочая температура	45–60 °С
Степень защиты	IPX4
Подключение	проводное (розетка) / скрытый монтаж
Управление	сенсорный экран с таймером (1–8 часов)
Материал	нержавеющая сталь
Тип нагревателя	Карбоновый нагревательный элемент

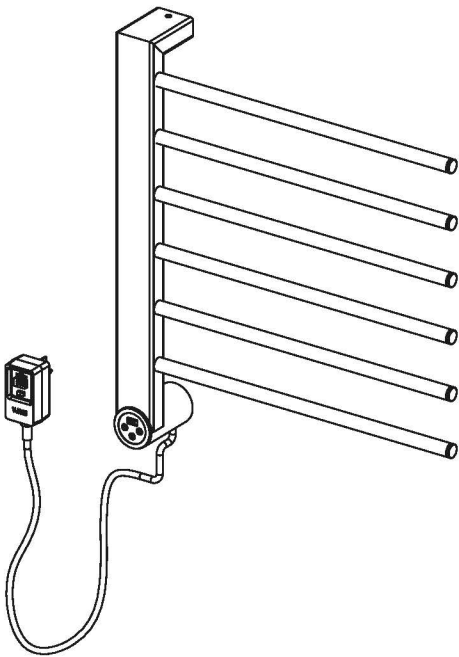

Габаритные размеры, мм:

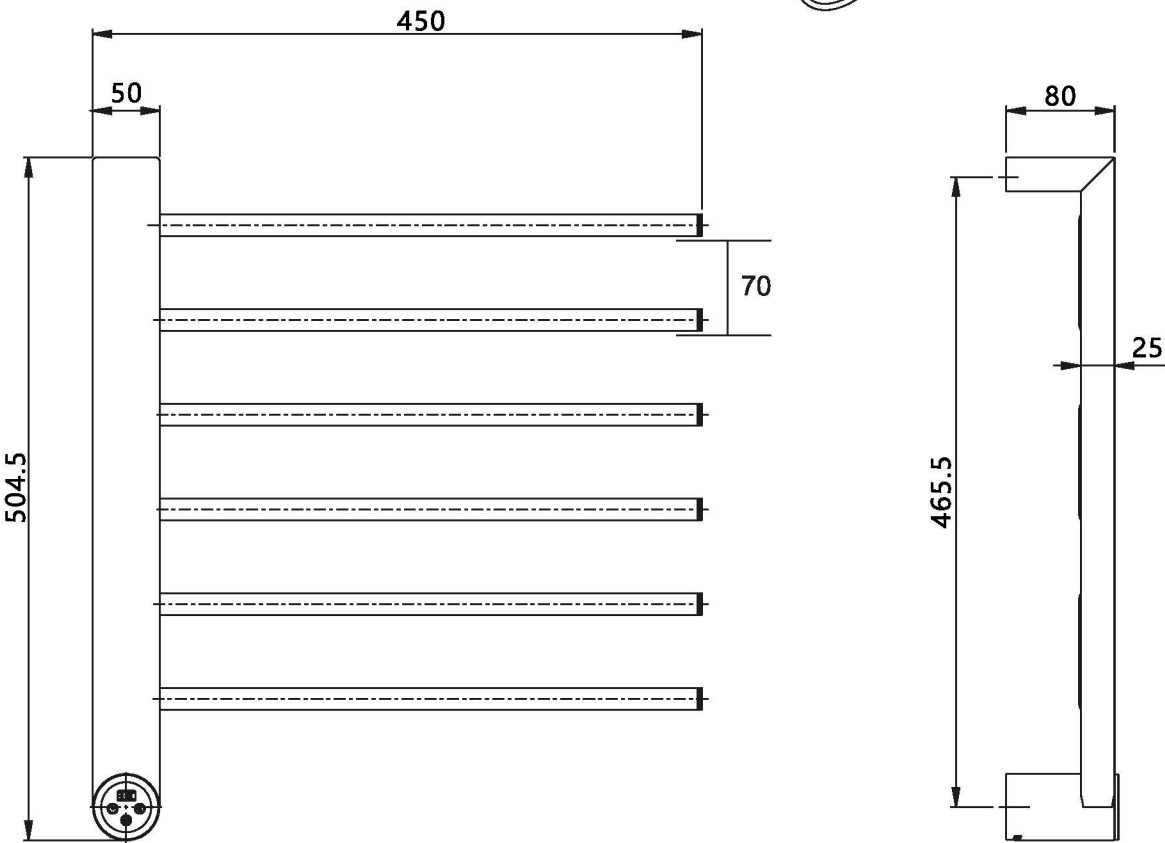



Установка изделия

Перед началом монтажа отключите питание и убедитесь, что стена выдерживает нагрузку изделия.


- ① Просверлите 4 отверстия диаметром $\varnothing 6$ мм под крепёжные винты.
- Расстояние от пола до нижней точки крепления — 1270 мм
 - Расстояние между верхней и нижней точками крепления — 465,5 мм
 - Отступ от края — 20 мм
 - Горизонтальный отступ — 27 мм

Расположение отверстий должно строго соответствовать схеме.


Для сверления рекомендуется использовать ударную дрель или перфоратор.

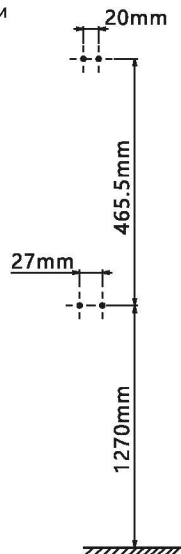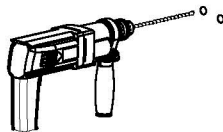


- ② Вставьте пластиковый дюбель в подготовленное отверстие

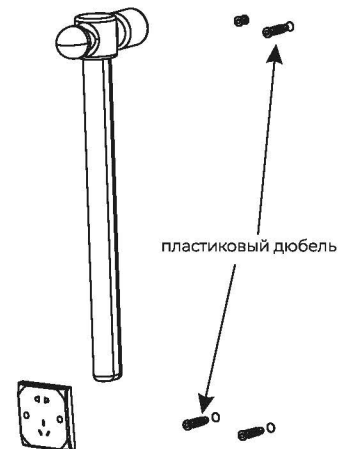


- ③ Закрепите монтажные кронштейны к стене с помощью саморезов. Отрегулируйте положение по уровню и окончательно затяните крепёж, как показано на схеме

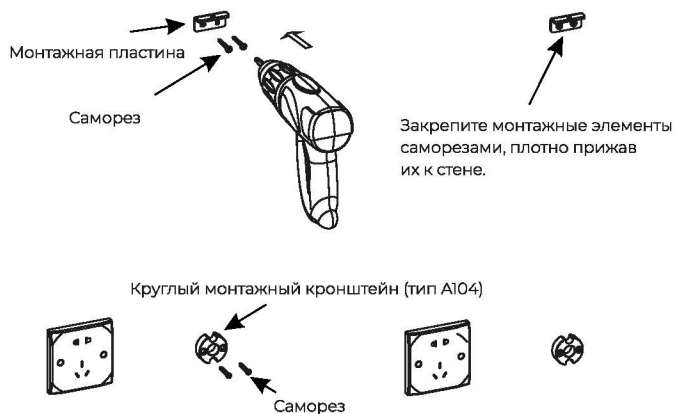


- ④ Подключите прибор к розетке 220–240 В с заземляющим контактом. Розетка должна быть защищена от влаги (не ниже Ip44)

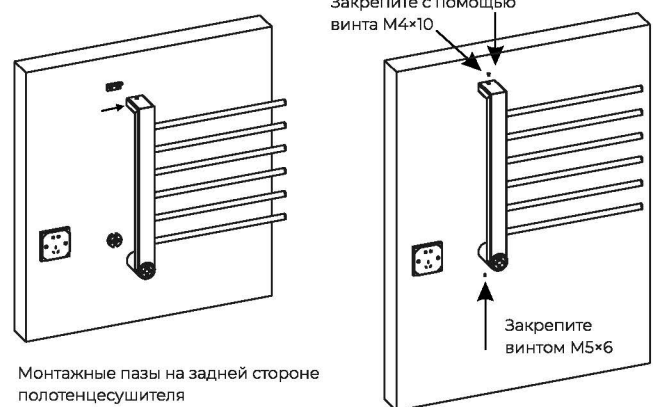

- ⑤ После плотной фиксации полотенцесушителя к стене установите выключатель, закройте декоративную крышку и зафиксируйте её винтами M5x4.

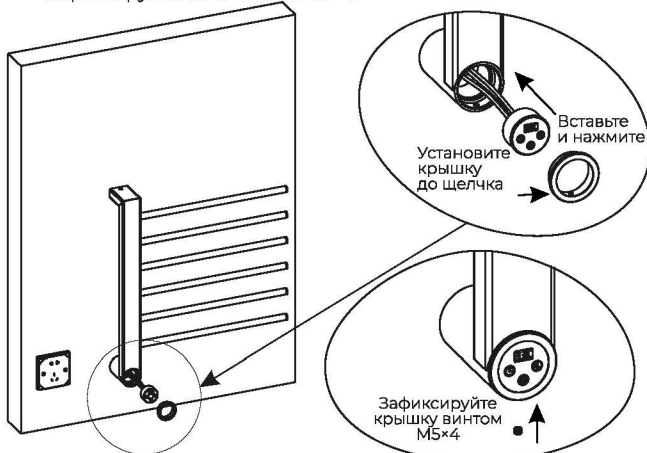

- ⑥

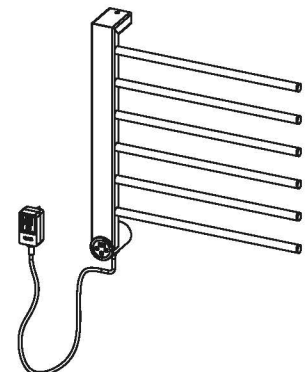

1. После выполнения всех вышеуказанных шагов установка изделия завершена.
2. Подключите питание, включите прибор и выполните тестовую работу в течение 15–30 минут.

3. Осторожно прикоснитесь к перекладине — она должна быть умеренно тёплой.
4. Через 30–40 минут проверьте нагрев повторно: температура должна стабилизироваться и перестать повышаться. После этого изделие готово к эксплуатации.
5. После завершения тестирования отключите питание.

Управление полотенцесушителем

Включение питания

При подаче питания раздаётся звуковой сигнал, устройство переходит в режим ожидания.

Подсвечивается только кнопка «Вкл/Выкл», остальные индикаторы не активны.

В режиме ожидания:

- Для переключения единиц измерения температуры (°C / °F) нажмите и удерживайте кнопку температуры в течение 5 секунд.
- По умолчанию установлены градусы Цельсия (°C).
- После смены единиц раздаётся звуковой сигнал подтверждения, настройка сохраняется в памяти.

K1 — Кнопка «Вкл/Выкл»

- Нажмите и удерживайте 1 секунду для включения устройства (прозвучат 2 коротких сигнала, отобразится последняя установленная настройка).
- Повторное удержание 1 секунду — выключение (прозвучит 1 сигнал, нагрев отключается, дисплей гаснет, индикатор питания мигает).

K2 — Таймер

В рабочем режиме нажмите кнопку «Timer» для установки времени работы:

1Н → 2Н → 3Н → 4Н → 5Н → 6Н → 7Н → 8Н → по кругу

Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом.

K3 — Установка температуры

Нажатием кнопки «Temperature» выбирается режим нагрева:

45 °C → 50 °C → 55 °C → по кругу

Каждое изменение сопровождается коротким звуковым сигналом.

Кратковременное нажатие кнопки питания позволяет переключать отображение:


- текущей температуры
- установленного времени таймера

Подтверждение настройки сопровождается звуковым сигналом.

Коды ошибок

- EE — Не обнаружен температурный датчик
- E0 — Температура ниже 0 °
- Ce1 — Температура выше 99 °C

При появлении кода ошибки отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр.

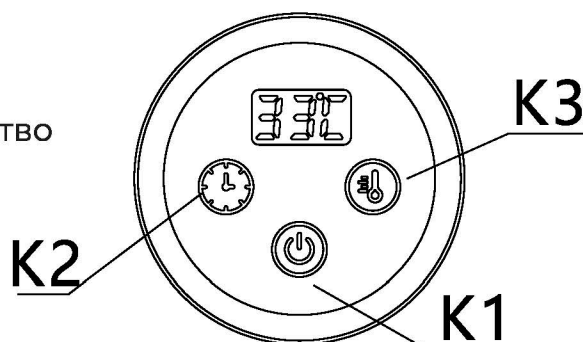

Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Изделие предназначено для:

- сушки полотенец и текстильных изделий
- снижения влажности
- предотвращения образования сырости
- устранения неприятных запахов

Используется в бытовых условиях.

2. Требования безопасности

Не допускается:

- мыть изделие под струёй воды или погружать в жидкость
- допускать попадание воды внутрь корпуса
- эксплуатировать изделие в условиях чрезмерной влажности без соблюдения требований электробезопасности

!!! ВНИМАНИЕ

При повреждении кабеля питания его замена должна выполняться квалифицированным специалистом.

!!! Дополнительные меры безопасности

- При установке в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется подключение через УЗО (устройство защитного отключения).
Запрещается использовать водопроводные или газовые трубы в качестве заземления.
- Подключение должно осуществляться к отдельной розетке с заземляющим контактом. Запрещается подключать прибор мокрыми руками.
- Максимальная допустимая нагрузка на изделие — 10 кг.
- Запрещается самостоятельно разбирать, модифицировать или ремонтировать устройство.
- Детям до 12 лет эксплуатация изделия без присмотра взрослых запрещена.

3. Ответственность

Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушения требований данной инструкции.

Гарантия

1. Гарантийные обязательства

1.1 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

1.2 Полотенцесушитель вышедший из строя по вине завода-изготовителя в течении гарантийного срока подлежит ремонту, а при невозможности отремонтировать – замене.

2. Условия гарантии

2.1. Вышедший из строя полотенцесушитель возвращается на завод-изготовитель с паспортом на изделие, с полностью заполненными графами и отметками.

2.2. Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- утерян паспорт изделия;
- видны следы неквалифицированного монтажа;
- есть механические повреждения изделия;
- нарушены правила и условия эксплуатации;
- изменена конструкция изделия;
- дефект вызван умышленным или неосторожным действием потребителя;
- использование изделия не по назначению.

3. Ремонт и сервисное обслуживание

По все вопросам ремонта и сервисного обслуживания необходимо обращаться в пункт приобретения изделия.

Модель изделия: _____ Штамп ОТК

Дата выпуска «_____» _____ г.

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен.

С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Дата продажи «_____» _____ г.

Покупатель _____

Продавец _____