




Качество Удобство Комфорт

Рекко

Электрический полотенцесушитель

Инструкция по эксплуатации

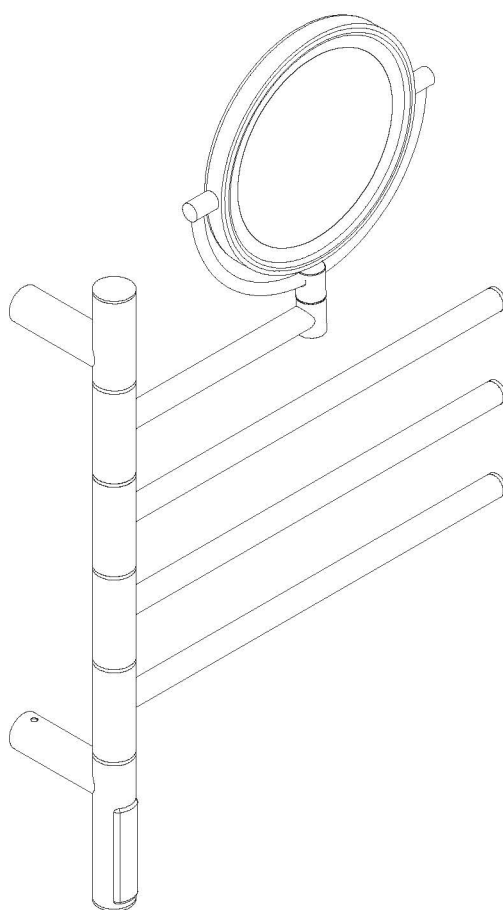

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию
перед установкой и использованием


Характеристики

Для правильной установки и безопасной эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед монтажом изделия

Технические характеристики:


Мощность	45 Вт (номинальное)
Напряжение	АС 220–240 В, 50 Гц
Время нагрева	5–10 минут
Рабочая температура	45–55 °С
Степень защиты	IPX4
Подключение	провод с вилкой / скрытое
Управление	сенсорный экран с таймером (1–9 часов)
Материал	нержавеющая сталь
Тип нагревателя	Карбоновый нагревательный элемент

Габаритные размеры, мм:

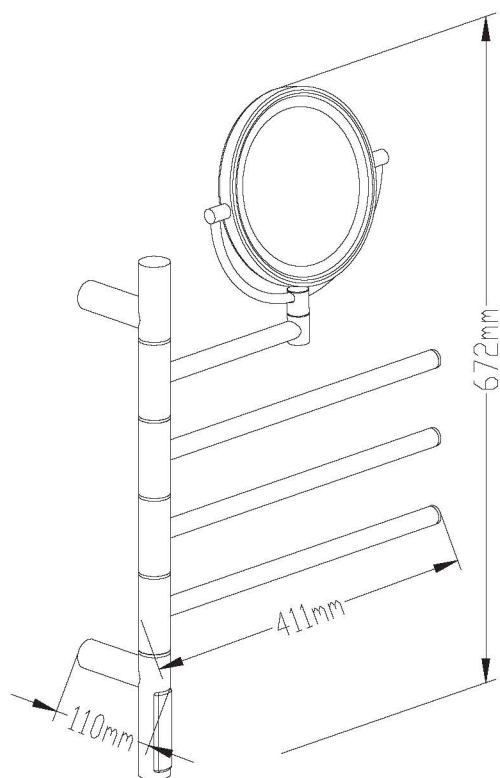


Варианты подключения

Провод с вилкой

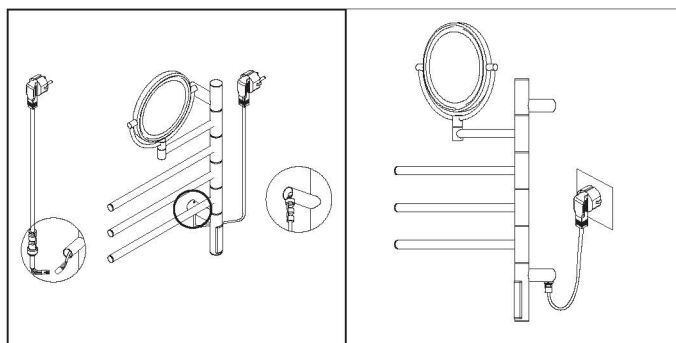


Скрытое

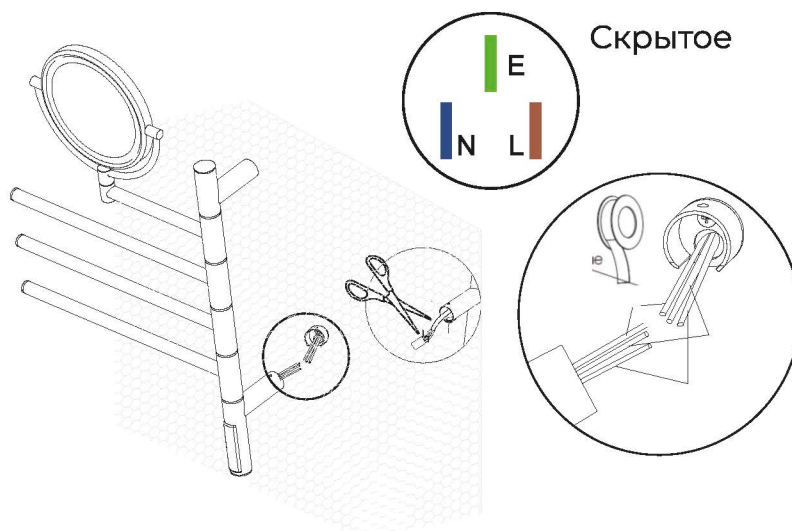


Установка изделия


Перед началом монтажа отключите питание.

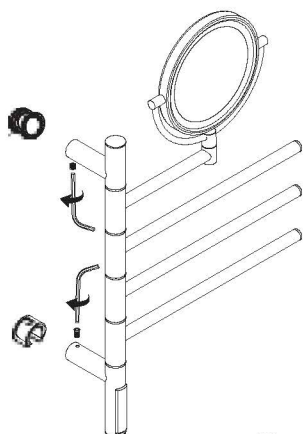

Шаг 1. С помощью шестигранного ключа выкрутите короткие винты из корпуса изделия

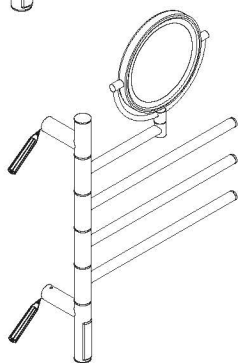


Шаг 2. Выберите подходящие опоры (стандартные или под скрытое подключение) в зависимости от типа установки. Установите опоры на полотенцесушитель и закрепите их короткими винтами

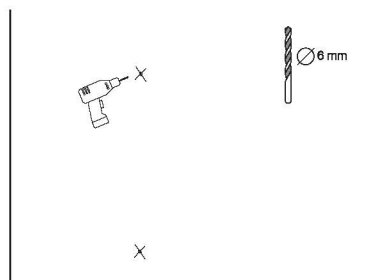


Шаг 3. Убедитесь, что все опоры надёжно закреплены

Шаг 4. Разметьте места крепления на стене, используя опоры в качестве шаблона


Шаг 5. Просверлите отверстия и установите дюбели

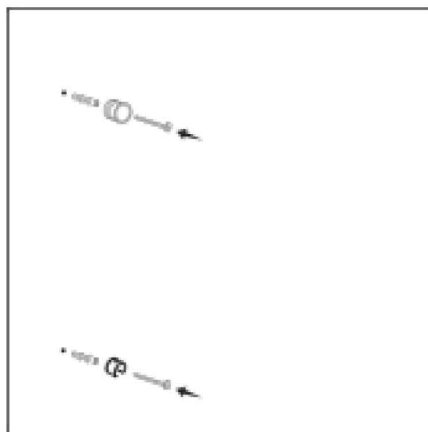

Шаг 6. Совместите настенные крепления и зафиксируйте их саморезами

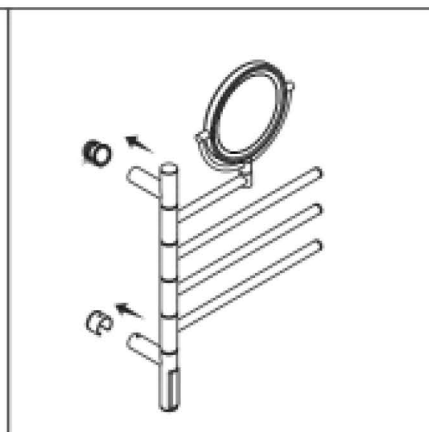

Шаг 7. Установите полотенцесушитель на настенные крепления

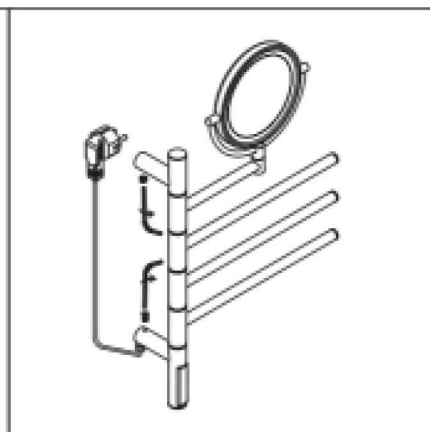

Шаг 8. После подключения питания (см. стр. 2) окончательно зафиксируйте конструкцию, затянув винты шестигранным ключом.

Примечание

Крепление с выводом кабеля должно располагаться в нижней части изделия.

Управление полотенцесушителем

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

Назначение изделия

Данный полотенцесушитель предназначен для сушки изделий. Подходит для использования в ванных комнатах и кухнях в жилых помещениях, а также в гостиницах и ресторанах.

ВНИМАНИЕ — Данное устройство предназначено только для сушки текстильных изделий.

Дисплей – Отображение времени и температуры



Зеркало с LED-подсветкой

Нажмите кнопку подсветки один раз, чтобы включить LED-освещение.

Повторное нажатие — выключение подсветки.

Примечание:

подсветка зеркала работает независимо и не связана с кнопкой питания полотенцесушителя.

Регулировка температуры

Коснитесь кнопки для выбора температуры:
45 °C / 50 °C / 55 °C



Кнопка питания / Таймер

- Нажмите 1 раз — включение полотенцесушителя (базовый режим).
- Повторное нажатие — включение таймера на 1 час.
- Каждое последующее нажатие увеличивает время на +1 час (максимум до 9 часов).
- Нажмите и удерживайте кнопку около 4 секунд — переход в режим ожидания.

Функция памяти

При повторном включении устройство автоматически восстанавливает последнюю установленную настройку таймера.

Примечание: после завершения установки удалите защитную плёнку с дисплея.

Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Изделие предназначено для:

- сушки полотенец и текстильных изделий
- снижения влажности
- предотвращения образования сырости
- устранения неприятных запахов

Используется в бытовых условиях.

2. Требования безопасности

Не допускается:

- мыть изделие под струёй воды или погружать в жидкость
- допускать попадание воды внутрь корпуса
- эксплуатировать изделие в условиях чрезмерной влажности без соблюдения требований электробезопасности

!!! ВНИМАНИЕ

При повреждении кабеля питания его замена должна выполняться квалифицированным специалистом.

!!! Дополнительные меры безопасности

- При установке в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется подключение через УЗО (устройство защитного отключения).
Запрещается использовать водопроводные или газовые трубы в качестве заземления.
- Подключение должно осуществляться к отдельной розетке с заземляющим контактом. Запрещается подключать прибор мокрыми руками.
- Максимальная допустимая нагрузка на изделие — 10 кг.
- Запрещается самостоятельно разбирать, модифицировать или ремонтировать устройство.
- Детям до 12 лет эксплуатация изделия без присмотра взрослых запрещена.

3. Ответственность

Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушения требований данной инструкции.

Гарантия

1. Гарантийные обязательства

1.1 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

1.2 Полотенцесушитель вышедший из строя по вине завода-изготовителя в течении гарантийного срока подлежит ремонту, а при невозможности отремонтировать – замене.

2. Условия гарантии

2.1. Вышедший из строя полотенцесушитель возвращается на завод-изготовитель с паспортом на изделие, с полностью заполненными графами и отметками.

2.2. Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- утерян паспорт изделия;
- видны следы неквалифицированного монтажа;
- есть механические повреждения изделия;
- нарушены правила и условия эксплуатации;
- изменена конструкция изделия;
- дефект вызван умышленным или неосторожным действием потребителя;
- использование изделия не по назначению.

3. Ремонт и сервисное обслуживание

По все вопросам ремонта и сервисного обслуживания необходимо обращаться в пункт приобретения изделия.

Модель изделия: _____ Штамп ОТК

Дата выпуска «_____» _____г.

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен.

С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Дата продажи «_____» _____г.

Покупатель _____

Продавец _____